

Magnetický spínač Série VNC/VNP/RV2I/DCP2



Konstrukční provedení	jazyčkový spínač Typ VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 elektronické spínače Typ VNCE3, VNPE3 všechny spínače s LED
Ovládání	pomocí permanentního magnetu
Teplota okolí	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Způsob upevnění	v drážce válce resp. s s Upevňovací prvek
Funkce	Normálně zavřený (NC) resp. elektronické spínače 3-vodičový PNP
Stupeň krytí	IP67


Válec/Chapadlo	Průměr [mm]	Typ spínače	Upevňovací prvek
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	žádný
CRW	25-100	VN../RV2I	žádný
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	žádný
MHM	50	DCP2	žádný
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	žádný
NWT	32-125	VN../RV2I	žádný
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN

Magnetický spínač


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Napětí [V]	maximální proud [mA]	maximální výkon [VA]/[W]	elektrická životnost	Kontaktní odpor	Délka kabelu [m]	Typ
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (včetně přístrojové zásuvky)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Montážní návod pro Magnetický spínač

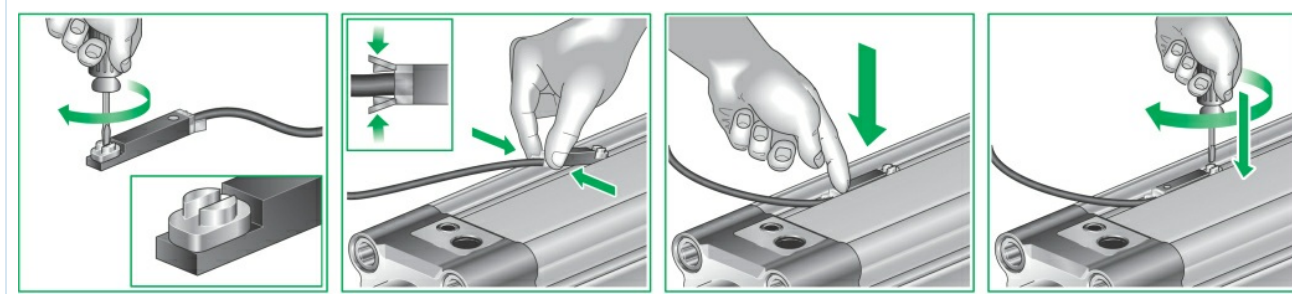

Montážní návod pro Válce podle ISO6432

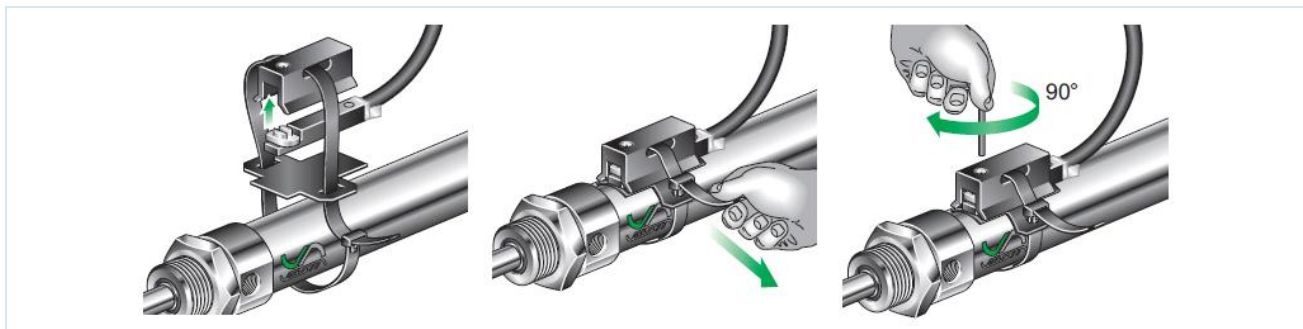

Prodlužovací kabel pro Magnetický spínač Série VNC

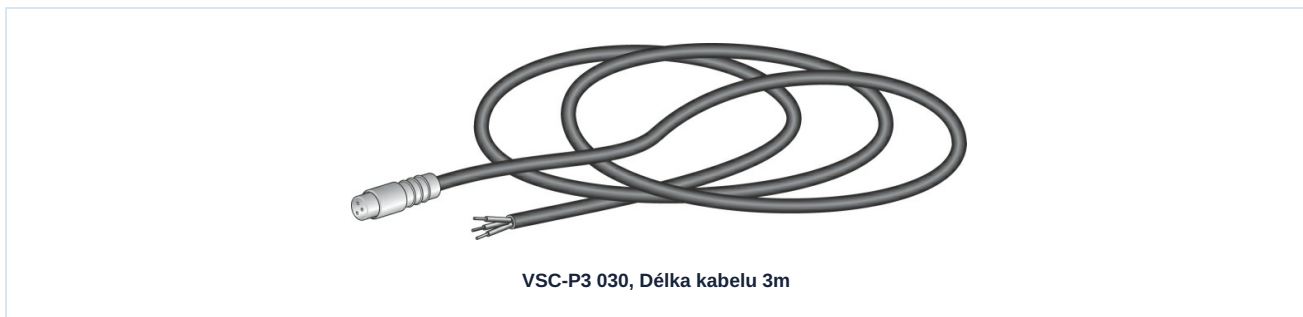

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.