



## Regulátor tlaku pro ofukovací pistole Série PR92



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Pístový regulátor tlaku, Tlak pevně nastavený, bez sekundárního odvětrání                                                                                                                                                                                                   |
| Funkce                | Tento regulátor tlaku se montuje přímo na ofukovací pistoli, aby ji zásoboval přesně požadovaným tlakem. Protože je tlak nastaven z výroby, je tento regulátor tlaku zabezpečen proti manipulaci. Správný tlak u spotřebiče zvyšuje životnost a snižuje náklady na energii. |
| Připojení             | G1/4" podle ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Materiály             | Těleso Mosaz, Vnitřní díly Nerezová ocel/Mosaz/Ocel, O-kroužek NBR                                                                                                                                                                                                          |
| Médium                | filtrovaný stlačený vzduch                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teplota média         | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teplota okolí         | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vstupní tlak          | max. 12bar                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regulovaný tlak       | viz tabulka                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Směr průtoku          | je označeno šipkou                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montážní poloha       | libovolně                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Speciální provedení   | Závit NPT                                                                                                                                                                                                                                                                   |


### Rozměrový výkres

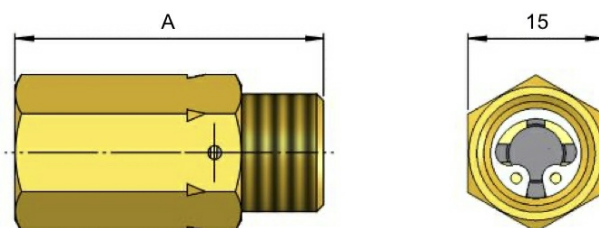

| Připojení | Regulovaný tlak [bar] | Tolerance Regulovaný tlak [bar] | Průtok* [Nl/min] | A  | Hmotnost [g] | Typ         |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----|--------------|-------------|
| G1/4"     | 2                     | +0/-0,3                         | 350              | 34 | 29           | PR92-14-2-0 |
| G1/4"     | 2                     | +/-0,6                          | 350              | 34 | 29           | PR92-14-2   |
| G1/4"     | 3                     | +/-0,7                          | 350              | 34 | 29           | PR92-14-3   |
| G1/4"     | 4                     | +/-0,8                          | 350              | 34 | 29           | PR92-14-4   |
| G1/4"     | 6                     | +/-1,0                          | 350              | 34 | 29           | PR92-14-6   |
| G1/4"     | 8                     | +/-1,2                          | 350              | 34 | 29           | PR92-14-8   |

\*Průtok při vstupním tlaku 12bar a poklesu tlaku 0,5bar

## Příklad použití

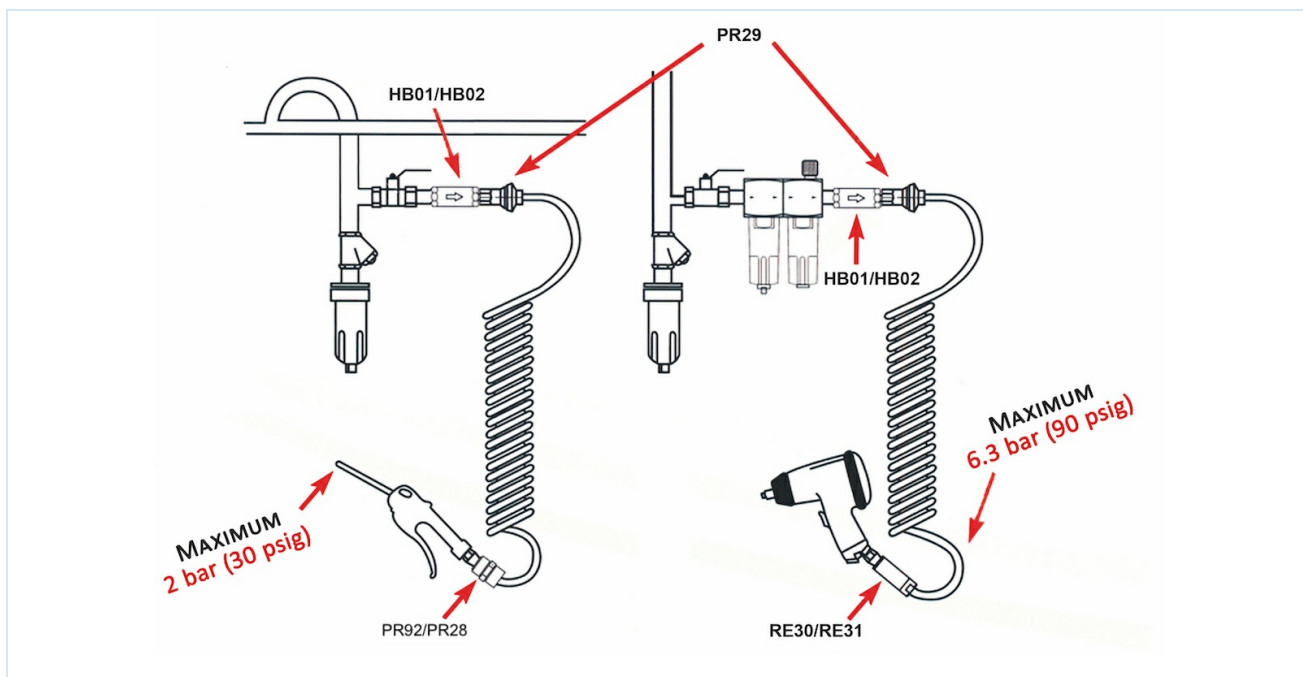

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny